


# EVOLUTION EASY


## ISTRUZIONI DI POSA / INSTALLATION INSTRUCTIONS

### INSTALLAZIONE DELLA PRIMA FILA / INSTALLATION OF THE FIRST ROW

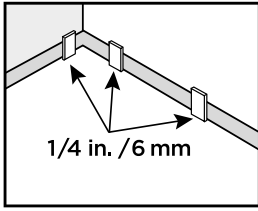


Imposta i distanziatori in modo da consentire uno spazio minimo di 6 mm attorno al perimetro del pavimento per l'adeguata dilatazione del prodotto. Non rimuovere i distanziatori fino al completamento dell'installazione. Gli spazi di espansione devono essere coperti dal battiscopa. /

Set the spacers to allow a minimum space of 6 mm around the perimeter of the floor for adequate expansion of the product. Do not remove spacers until installation is complete. Expansion spaces must be covered by the baseboard.

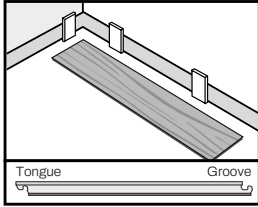


Posa la prima fila di doghe a secco (non incastrare tra loro) partendo da sinistra verso destra per evitare di avere l'ultima doga con dimensione inferiore a 21 cm all'estremità opposta della stanza. Se l'ultima doga risulta uguale o inferiore a 21 cm, procedi con il taglio della prima doga. Nota bene: per tagliare una tavola, misura e segna semplicemente la tavola, quindi usa un taglierino, seghetto alternativo, circolaro troncatrice ect. /

Lay the first row of slats dry (not interlocking) starting from left to right to avoid having the last slat with size less than 21 cm at the opposite end of the room. If the last plank turns out to be 21 cm or less, proceed with cutting the first plank. Please note: To cut a plank, simply measure and mark the plank, then use a box cutter, jigsaw, circular or miter saw, ect.

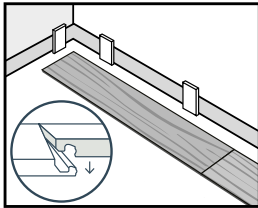


L'installazione dovrebbe iniziare dall'angolo sinistro e procedere posizionando il lato con il maschio rivolto verso il muro. Assembla le doghe che andranno a comporre la prima fila e successivamente posiziona l'intera fila contro i distanziatori. Per mettere a squadra le doghe della prima fila, batti sul lato lungo con apposito battitore e martello di gomma, quindi picchietta leggermente verso il basso le teste delle doghe. Continua in questo modo per il completamento della prima fila. Taglia l'ultimo pezzo della fila per adattarlo e lasciare uno spazio di espansione di almeno 6 mm. /

Installation should start from the left corner and proceed by positioning the side with the male facing the wall. Assemble the slats that will make up the first row and then place the entire row against the spacers. To square up the staves of the first row, tap on the long side with appropriate beater and rubber mallet, then tap the heads of the staves down slightly. Continue in this way for the completion of the first row. Cut the last piece of the row to fit and leave an expansion gap of at least 6 mm.

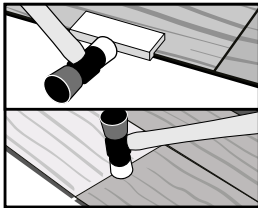


### INSTALLAZIONE DELLA SECONDA FILA E FILE RIMANENTI / INSTALLATION OF THE SECOND ROW AND REMAINING ROWS

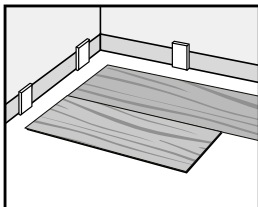


Taglia la prima tavola della seconda fila a due terzi della sua lunghezza o assicurati che ci sia uno sfalsamento di almeno 21 cm tra le doghe. Inclina il bordo lungo della tavola (lato con il maschio) nel bordo lungo della scanalatura (lato con femmina) della doga già posata. Abbassa e blocca insieme le doghe. /

Cut the first plank of the second row to two-thirds of its length or make sure there is an offset of at least 21 cm between the planks. Tilt the long edge of the plank (side with male) into the long edge of the groove (side with female) of the plank already laid. Lower and lock the slats together.

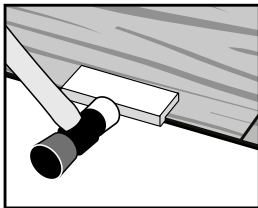


Assicurati che non ci siano fessurazioni tra le doghe. Batti leggermente lungo il bordo utilizzando il martello di gomma con apposito battitore per garantire una perfetta adesione tra le doghe. Non agganciare il lato di testa se il lato lungo non è correttamente innestato, poiché ciò potrebbe danneggiare gli incastri. /

Make sure there are no cracks between the planks. Tap lightly along the edge using the rubber mallet with special beater to ensure a perfect fit between the slats. Do not engage the butt side if the long side is not properly engaged, as this may damage the joints.

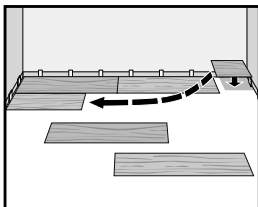


Nota bene: quando si inizia una nuova fila, è possibile utilizzare il pezzo tagliato dalla fila precedente, purché sia maggiore di 21 cm e lo scostamento tra le doghe risulti superiore di 21 cm. /


Please note: When starting a new row, the piece cut from the previous row can be used as long as it is greater than 21 cm and the deviation between the staves is greater than 21 cm.

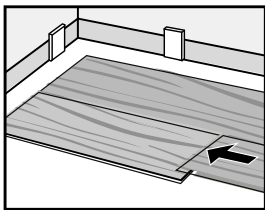

Aggancia la seconda doga collegando il lato lungo alla prima fila. Verifica che le doghe siano ben agganciate sui lati lunghi e correttamente innestate e quindi premi il lato corto in posizione. / Hook the second slat by connecting the long side to the first row. Verify that the slats are well engaged on the long sides and properly engaged, and then press the short side into place.

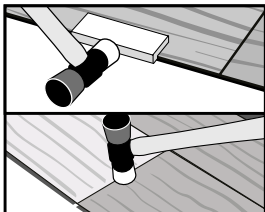


Continuare a installare le doghe picchiettandole sul lato lungo e sulle teste per garantire la posa in squadra delle doghe. / Continue to install the slats by tapping them on the long side and heads to ensure that the slats are laid squarely.

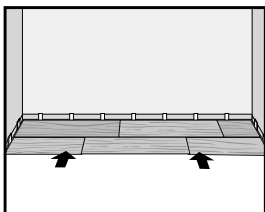


Dopo aver installato l'ultimo pezzo della seconda fila, fai scorrere l'intero montaggio contro i distanziatori sulla parete di partenza, mantenendo lo spazio di dilatazione richiesto di almeno 6 mm. Installa le file rimanenti, una fila dopo l'altra, mantenendo lo sfalsamento di almeno 21 cm richiesto per tutta l'installazione. Continua la posa come descritto al punto 6. / After installing the last piece of the second row, slide the entire assembly against the spacers on the starting wall, maintaining the required expansion gap of at least 6 mm. Install the remaining rows, one row after the other, maintaining the minimum 21 cm offset required for the entire installation. Continue the installation as described in step 6.

#### INSTALLAZIONE DELL'ULTIMA FILA / INSTALLATION OF THE LAST ROW

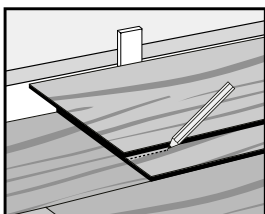


Molto spesso l'intera lunghezza dell'ultima fila dovrà essere tagliata in modo che sia abbastanza stretta da adattarsi allo spazio rimanente. Taglia a misura la lunghezza della prima tavola dell'ultima fila. Quindi prendi un'altra tavola, posizionala contro il muro sopra la tavola da tagliare in larghezza. Segna la tavola (nel senso della lunghezza) e taglia a misura. Ricordati di lasciare lo spazio di espansione di 6 mm contro oggetti fissi. / Very often the entire length of the last row will have to be cut so that it is narrow enough to fit the remaining space. Cut the length of the first board of the last row to size. Then take another board, place it against the wall above the board to be cut to width. Mark the board (lengthwise) and cut to length. Remember to leave the 6 mm expansion space against fixed objects.

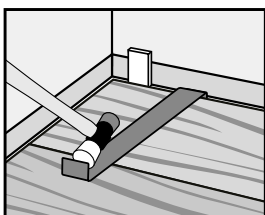


Installa la tavola con il lato tagliato sempre rivolto verso il muro. Usa una barra di trazione per incastrare tra loro i bordi lunghi. Non utilizzare la barra di trazione per incastrare i lati corti. Continua a tagliare e installare il resto delle doghe nell'ultima fila. / Install the board with the cut side always facing the wall. Use a pull bar to wedge the long edges together. Do not use the pull bar to wedge the short sides together. Continue cutting and installing the rest of the planks in the last row.

#### MONTAGGIO INTORNO A OGGETTI / INSTALLATION AROUND OBJECTS

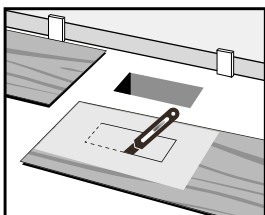

Crea una dima per adattare a tubi o oggetti di forma irregolare. Posiziona la dima sulla tavola e traccia. Taglia lungo le linee del tracciato usando un taglierino o un seghetto alternativo e installa la doga. / Create a template to fit pipes or irregularly shaped objects. Place the template on the board and trace. Cut along the trace lines using a box cutter or jigsaw and install the plank.

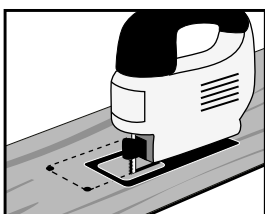

Nota bene: assicurati di lasciare uno spazio di espansione minimo di 6 mm attorno a tutti gli oggetti fissi, mobili e stipiti delle porte in metallo. / Please note: Be sure to leave a minimum expansion space of 6 mm around all fixed, movable objects and metal door jambs.

#### LAVORO DI RIFINITURA / FINISHING WORK

Rimuovi i distanziatori e copri gli spazi di espansione con un battiscopa, assicurandoti di non bloccare il pavimento. Il fissaggio del battiscopa deve avvenire sul muro e non sul pavimento. Riempi gli spazi di espansione intorno alle aree potenzialmente umide (come lavastoviglie, docce, vasche, ecc.) con mastice siliconico al 100% impermeabile e di alta qualità. / Remove the spacers and cover the expansion spaces with a skirting board, making sure not to block the floor. The baseboard should be attached to the wall, not the floor. Fill expansion spaces around potentially wet areas (such as dishwashers, showers, tubs, etc.) with high-quality, 100% waterproof silicone mastic.

Remove the spacers and cover the expansion spaces with a skirting board, making sure not to block the floor. The baseboard should be attached to the wall, not the floor. Fill expansion spaces around potentially wet areas (such as dishwashers, showers, tubs, etc.) with high-quality, 100% waterproof silicone mastic.

---

Importante: utilizza profili di dilatazione a T quando installi la pavimentazione SPC in una stanza o area più grande 15,00 m lineari in qualsiasi direzione, in modo che il pavimento sia separato in aree non superiori a 15,00 x 15,00 ml per sezione. /

Important: Use T-shaped expansion profiles when installing SPC flooring in a room or area larger than 15.00 linear m in any direction, so that the floor is separated into areas no larger than 15.00 x 15.00 ml per section.

---

Accantona e conserva in luogo idoneo eventuali doghe rimanenti. Non buttare poiché possono essere utilizzate per riparazioni o per la sostituzione nel caso in cui sia necessario intervenire in futuro. /

Set aside and store in a suitable place any remaining slats. Do not throw away as they can be used for repair or replacement in case future work is needed.

---

**ATTENZIONE / ATTENTION**

Per quanto non espressamente riportato, progettazione, posa e manutenzione, fare riferimento alla normativa UNI 11515-1 e UNI 11515-2 /

For all aspects not explicitly mentioned, regarding design, installation, and maintenance, please refer to UNI 11515-1 and UNI 11515-2 standards.

---